

## S-HV500-LR

## スピーカーシステム

このたびはパイオニアの製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をお読みください。特に「ご使用前に」は必ずお読みください。取扱説明書は後々お役に立つこともありますので「保証書」と一緒に保存してください。

## 安全に正しくお使いいただくために

## 絵表示について

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



⚠ 記号は注意（警告を含む）しなければならぬ内容であることを示しています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。



❗ 記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。

## ご使用前に

- ❗ このスピーカーシステムの公称インピーダンスは、8 Ωです。負荷インピーダンスが8 Ω対応のアンプ（スピーカー出力端子に8 Ω適合の表示があるもの）へ接続してお使いください。
- ⚠ スピーカーを過大入力による破損から守るため、下記の注意事項をお守りください。
  - 許容入力以上を入力しない。
  - グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、音量を上げすぎない。
  - 小出力アンプで無理に大きな音を出さない（アンプの高調波歪が増え、スピーカーを破損することがある）。



## 警告

## 【設置】

- 壁に取り付ける場合は、事前に本品の重量（0.4 kg）に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。強度等が不明の場合は専門業者にご相談ください。本機が落下すると大けがをすることがあり、大変危険です。
- 取り付け後は必ず安全性を確認してください。また、その後も定期的に安全性を確認してください。



## 注意

## 【設置】

- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器などに本機を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。

## 【使用方法】

- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、故障や火災の原因となることがあります。
- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
- 本機をAVアンプなどの音響用機器以外には接続しないでください。故障の原因となります。
- 本機には自動復帰型のスピーカー保護装置が内蔵されています。過大な信号によってスピーカーから音が出なくなった場合、アンプのボリュームを下げ数秒間お待ちください。保護装置は自動的に解除されます。

組み立て、取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

## キャビネットのお手入れ

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに付属の注意事項をよくお読みください。

## 付属品の確認



• 台座× 2



• 縦置き用ステー× 2



• ブラケット× 2


- 横置き用取付ネジ（ワッシャー付き）× 2
- 縦置き用取付ネジ（皿ネジ）× 4
- 縦置き用六角ナット× 2
- シール× 2
- 保証書× 1
- 取扱説明書（本書）

\*スピーカーコードは、本体から直接出ています。  
（長さ 4 m）

## 特 長


- 本機はスピーカーの両側面（グリルネット部）から音が出ます。
- どの方向へも同じように音が広がることが特徴です。通常のスピーカーと異なり下記が正面位置になります。より良い音でお楽しみいただくためには、正面方向を良く聞かれる方向へ向けて設置してください。

### 横置き

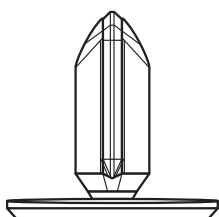

<正面図>

### 縦置き




<正面図>


## 組み立て

### 横置きする


1. スピーカーコードを台座の穴に通します。

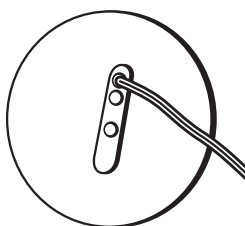


2. 本機の回転止めを台座の穴に合わせます。

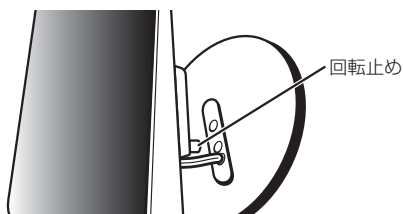

3. 本機と台座を台座の裏側から横置き用取付ネジで取り付けます。

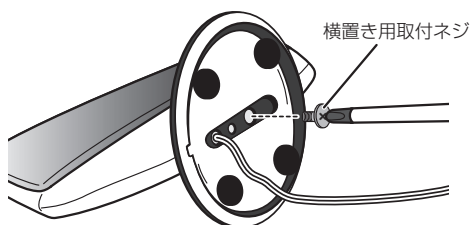


4. 台座の溝にスピーカーコードが通るようにして置きます。

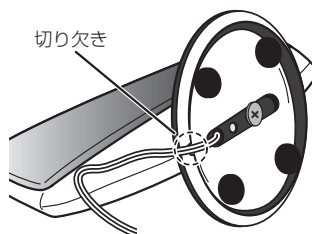


## 縦置きする


1. 縦置き用ステーと台座の穴を合わせます。
2. 縦置き用取付ネジと縦置き用六角ナットで、縦置き用ステーと台座を取り付けます。六角ナットは、台座下側の六角形の溝に入れてください。

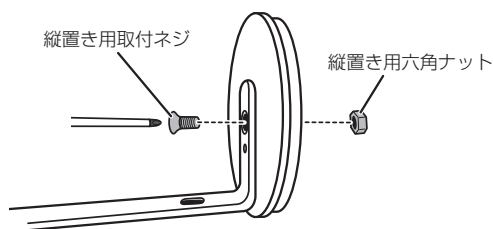


3. スピーカーコードを縦置き用ステーの穴に通します。

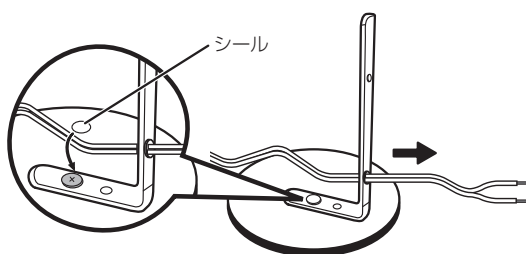

4. 本機の回転止めを縦置き用ステーの穴に合わせます。

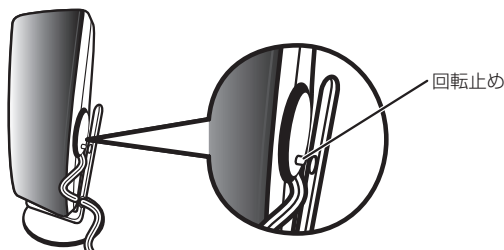


5. 縦置き用取付ネジで、本機と縦置き用ステーを取り付けます。

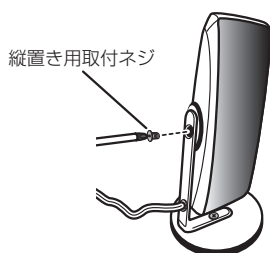


## 壁に掛けるまたはスピーカースタンドに取り付ける

### 壁に掛けて使う場合

本機を壁に掛けて使うときは、ブラケットを縦置き用取付ネジで本機に固定してから壁に取り付けてください。

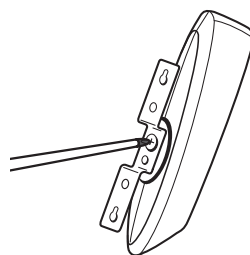

スピーカーを壁に掛けるときは、壁掛け用ネジ（市販品）がしっかりと締まり、固定できる壁であることを確認してください。壁の材質や強度が弱いとスピーカーの重みに耐えられず、壁に掛けたスピーカーが落下する恐れがあります。壁掛け用ネジの間は、95 mm あけて取り付けてください。

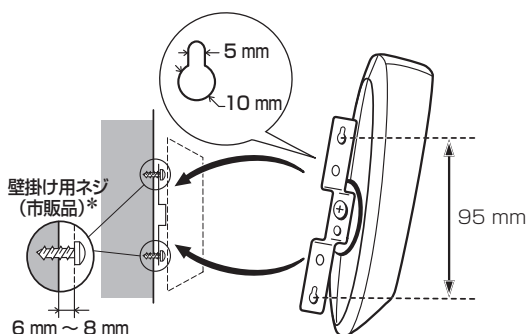

\* 壁掛け用ネジは付属品ではありません。壁の材質に合ったもので、スピーカーの重みに耐えられるものをお使いください。


### ⚠ 注意

- 壁に取り付けるときは、重量・取り付け方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。
- 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明なときは、専門業者にご相談ください。
- 据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故や損傷については、弊社では一切責任を負いません。

### スピーカースタンドに取り付ける場合

専用台座以外のスピーカースタンドなどに取り付ける場合は、付属のブラケットを使用してください。取り付けには M5 ネジを使用してください。


本機にネジは付属しておりません。取り付け作業はスタンドの取扱説明書に従ってください。

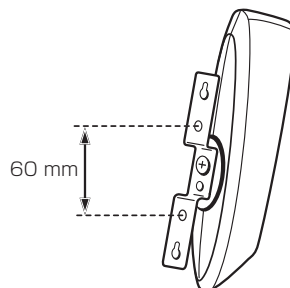

## 設置

### 設置場所について

#### 設置例

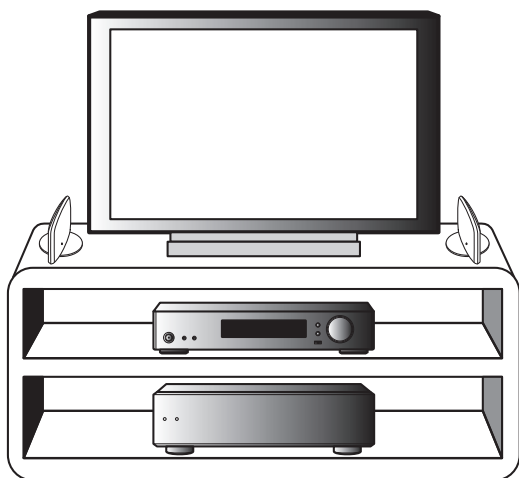

- スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって影響を受けやすいものです。設置する場所を考慮し、最適な状態でご使用ください。
- 縦置き、横置きどちらでも設置できます。
- 薄型テレビをお使いの場合、テレビの周りに設置し、テレビから 5 cm 以上離して設置してください。
- ブラウン管テレビをお使いの場合、テレビから 10 cm 以上離して設置してください。低磁気漏洩設計ですので、設置の仕方によっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15 ～ 30 分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようならスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- 洋間など壁面が反射または共振しやすい部屋では壁面にはカーテンで、また底面へはじゅうたんなどで対策することをお勧めします。

#### ⊘ 設置上のご注意


- 不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。
- テレビの上など不安定な場所へ置かないでください。落下した場合、故障やけがの原因になることがあります。

## 接続

### コードの接続

1. アンプの電源スイッチを切ってください。(POWER OFF)
2. アンプ側のスピーカー端子にスピーカーコードを接続します。詳しくは、アンプの取扱説明書をご覧ください。

スピーカーコードはスピーカーコードの赤チューブのある方を端子の⊕側（赤）に、赤チューブのない方を⊖側（黒）に接続します。

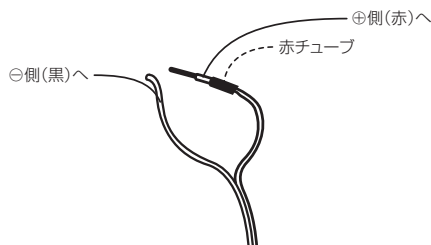

#### ⚠ 注意

- 端子に接続したあとスピーカーコードを軽く引いて、スピーカーコードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音が出たりする原因となります。
- スピーカーコードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- アンプに接続したときに、片方（右または左）のスピーカーシステムの極性（+、-）を間違えてつないだ場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。

### 使いかた

本機は小型サテライトスピーカーですので、サブウーファーと組み合わせて使用することをお勧めします。

この場合、アンプ（レシーバー）のスピーカーセッティングをスモールにして、クロスオーバー周波数を 200 Hz にしてください。

## 仕 様

形式.....	密閉式
スピーカー構成.....	2 ウェイ方式
ウーファー.....	5.7 cm × 3.0 cm (両面HVT方式) × 2 個
トゥイーター.....	2 cm ドーム型 × 2 個
インピーダンス.....	8 Ω
再生周波数帯域.....	170 Hz ~ 32 kHz
出力音圧レベル.....	76 dB (総合音圧 82 dB*)
最大入力 (JEITA).....	100 W
クロスオーバー周波数.....	1.5 kHz
外形寸法	
横置き.....	207 mm (幅) × 100 mm (高さ) × 100 mm (奥行)
縦置き.....	100 mm (幅) × 225 mm (高さ) × 100 mm (奥行)
質量.....	0.4 kg

### 付属品

台座.....	2
縦置き用ステー.....	2
ブラケット.....	2
横置き用取付ネジ (ワッシャー付き).....	2
縦置き用取付ネジ (皿ネジ).....	4
縦置き用六角ナット.....	2
シール.....	2
保証書.....	1
取扱説明書 (本書)	

- S-HV500-LR はスピーカーシステム 2 個入り梱包です。
- 上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

\* 両面のため音響出力は 2 倍になります。  
一般的なスピーカーでは 82 dB に相当する音量が得られます。

## 保証とアフターサービス

### 保証書 (別添) について

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。  
保証期間はご購入から 1 年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。  
電話番号は「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」をご覧ください。

### 修理を依頼されるとき

異常のあるときには、ご使用を中止し、お買い求めの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 製品名：スピーカーシステム
- 型番：S-HV500-LR
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 (できるだけ具体的に)
- 訪問をご希望日
- ご自宅までの道順と目標 (建物、公園など)

### 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

### 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## インターネットによるお客様登録のお願い

<http://pioneer.jp/support/>

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスから登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

## サービス拠点のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただけますようお願いいたします

サービス拠点への電話は、修理受付窓口でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービス認定店)

また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付窓口にご確認ください。

●北海道地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆北海道サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆東北サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861	郡山市鶴見垣1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-656-7648	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内			受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX 03-5357-0770	〒156-0055	世田谷区船橋5-28-6 吉崎ビル1F
北東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002	豊島区巢鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター	FAX 047-773-9354	〒275-0016	習志野市津田沼3-20-22
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844	水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045	つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町3373-21
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	〒372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	〒950-0982	新潟市中央区堀之内南1-20-11
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX 045-348-8661	〒240-0043	横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	〒243-0422	海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	〒390-0852	松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035	甲府市飯田4-9-14
●中部地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中部サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063	名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821	津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8384	岐阜市藪田南4-2-10
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	〒422-8034	静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	〒410-0876	沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒430-0912	浜松市中区茄子町355-1
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	〒920-0362	金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001	福井市大願寺3-5-9

●関西地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆関西サービスセンター	FAX 06-6310-9120	〒564-0052	吹田市広芝町5-8
神戸サービス認定店	FAX 078-265-0832	〒651-0093	神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土1-126
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	〒641-0014	和歌山市毛見1126-4
京都サービス認定店	FAX 075-644-7975	〒601-8444	京都市南区西九条森本町4 イッツアイランド1F
奈良サービス認定店	FAX 0742-50-0889	〒630-8141	奈良市南京終町1-174-2
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
●中国・四国地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中四国サービスセンター	FAX 082-534-5859	〒733-0003	広島市西区三篠町2-4-22 NKビル1F
岡山サービス認定店	FAX 086-250-2724	〒700-0975	岡山市北区今3-10-10 備前ビル1F
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒720-0815	福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX 0857-28-8011	〒680-0934	鳥取市徳尾422-2
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒745-0006	周南市花畠町3-11 森広事務所1F
高松サービス認定店	FAX 087-813-6112	〒760-0080	高松市木太町862-1
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒770-8023	徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階107号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒780-0051	高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-911-5608	〒791-8013	松山市山越5-12-8
●九州地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆九州サービスセンター	FAX 092-412-7460	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビル1F
北九州サービス認定店	FAX 093-941-8354	〒802-0044	北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
西九州サービス認定店	FAX 0952-20-1991	〒840-0201	佐賀市大和町大字尼寺2688-1
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒852-8145	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒861-2118	熊本市花立4-9-31
大分サービス認定店	FAX 097-551-2049	〒870-0921	大分市萩原3-23-15 日商ビル101
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒880-0821	宮崎市浮城町98-1
鹿児島サービス認定店	FAX 099-201-3803	〒890-0046	鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド211F
●沖縄県			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービス認定店	TEL 098-987-1120 FAX 098-987-1121	〒902-0073	那覇市上間413 琉電アパート1-5

平成23年1月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。





楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょう。

近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。  
また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします


パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品  0120-944-222 一般電話 044-572-8102

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

- お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付窓口

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81028 <sup>コニハ・イオニア</sup> 一般電話 044-572-8100

■ファックス  0120-5-81029

■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair/>

※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております

#### 沖縄サービス認定店（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098-987-1120


■ファックス 098-987-1121


### 部品のご購入についてのご相談窓口

- 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

#### 部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81095 一般電話 044-572-8107

■ファックス  0120-5-81096

平成23年1月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.043

© 2011 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

この取扱説明書は環境に配慮して、パルプの使用量を、2005年度製品より40%削減しています。

<SRA1505-A>